


XRocker

2.1 Wired

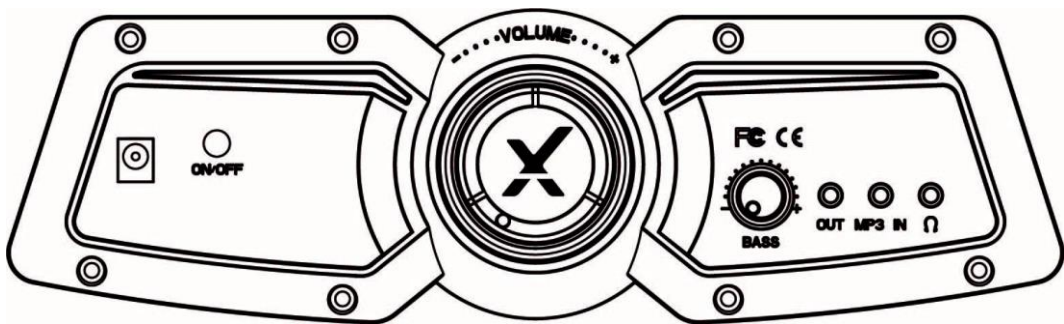

Zákaznickou podporu najdete na
www.cqe.cz

DŮLEŽITÉ: Je nutné mít původní
doklad o zakoupení.


Vítejte u X Rocker!

Děkujeme vám za zakoupení X Rocker herního křesla. Teď se blížíte ke zcela novému zážitku z vašich oblíbených her s **úžasným zvukem!**

Abyste mohli začít, prosím sestavte křeslo podle instrukcí na samostatném listě a poté následujte instrukce v manuálu!

Obsah

- 2 Obsah balení a ovládací panel Wired
- 3 Průvodce kabelovým připojením: TV (všechny konzole)
- 4 Připojení ovladačem PS4 & XBOX One
- 5 Řešení problémů
- 6 Zdraví a bezpečnost
- 7 Bezpečnost při napájení

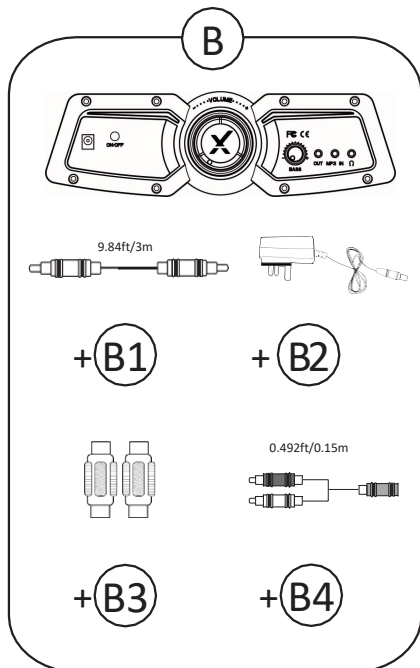


B1 - 3m RCA / RCA zvukový kabel

B2 - Napájecí kabel

B3 - Adaptéry RCA female na female


B4 – 0.15m 3.5mm RCA/female zvukový kabel

Ovládací panel

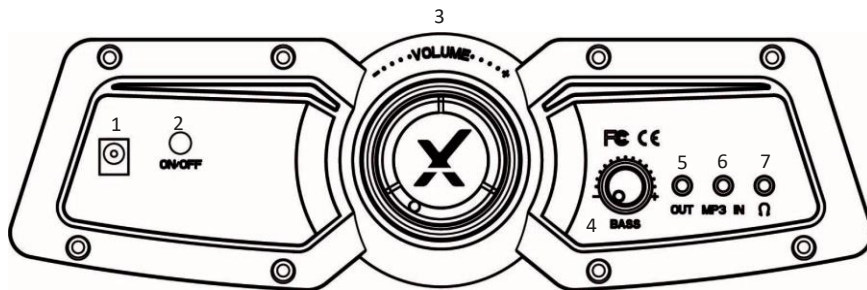

1. Napájecí Input	Do této zdičky zapojte svůj napájecí zdroj.
2. On/Off	Stiskněte pro zapnutí/vypnutí křesla.
3. Hlasitost	Tímto kolečkem otáčejte ke změně hlasitosti.
4. Bass	Tímto kolečkem otáčejte k úpravě intenzity Bass zvuku.
5. Zdička Out	Umožňuje připojit několik křesel nebo zvukových zařízení k sobě.
6. Zdička MP3 In	Sem zapojte 3.5mm kabel pro zvuk z vaší TV nebo vašeho ovladače.
7. Zdička na sluchátka	Zapojte sem svá sluchátka nebo Gaming Headset* pro tiché hraní. Ideální k hraní v noci. *pro podporu chatu využijte metodu připojení ovladačem PS4 nebo Xbox One.

Průvodce kabelovým připojením: TV (všechny konzole)

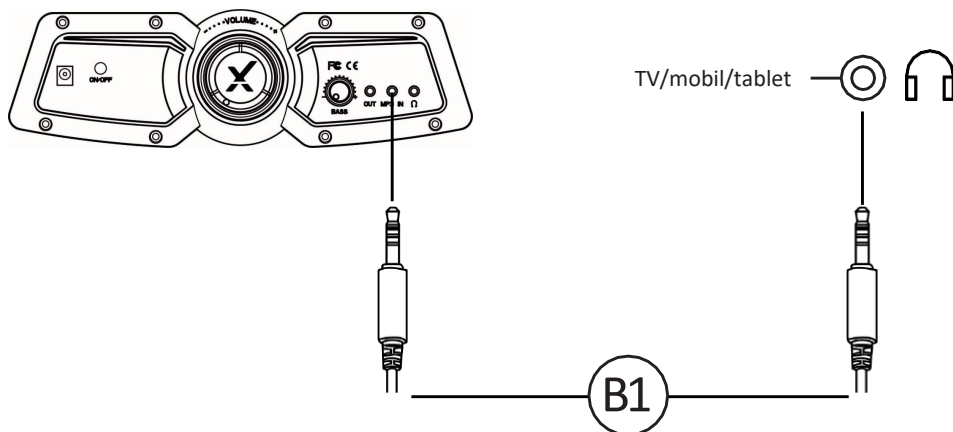


1. Připojte kabel **B1** k ovládacímu panelu X Rocker do zdířky 3.5mm **INPUT**.
2. Připojte druhý konec kabelu **B1** ke zdířce na sluchátka na vaší TV.
3. Po připojení k TV, zvyšte pro nejvhodnější zvukovou úroveň hlasitost na 50 % maximální možné hlasitosti. **

***Poznámka:** V případě že vaše TV nedisponuje zdířkou na sluchátka bude nutné si pořídit dodatečný adaptér TOSlink, díky kterému se připojíte přímo ke konzoli.

******Je možné, že bude potřeba zvýšit hlasitost sluchátek ještě ve zvukovém nastavení TV (záleží na typu TV).

Průvodce kabelovým připojením: připojení ovladačem (povoluje Chat Pass-Through mód)

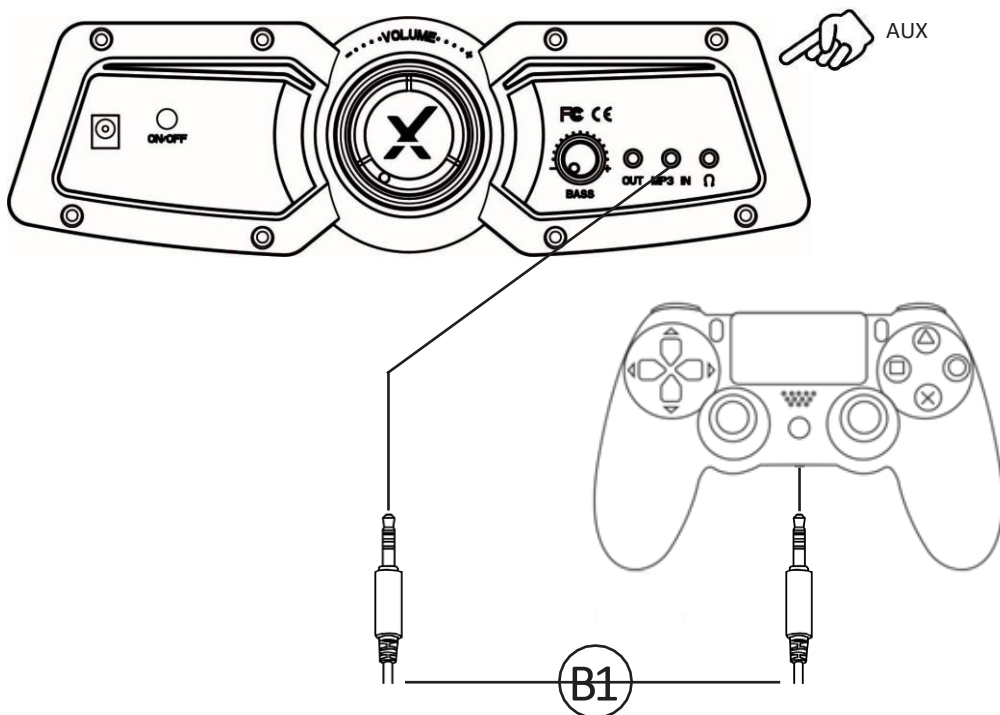

Průvodce připojením ovladačem DualShock 4:

1. Připojte kabel B1 ze spodní strany k ovladači PS4™ do zdířky na sluchátka.
2. Připojte druhý konec kabelu B1 ke křeslu do zeleného portu.
3. Na zapnutém PS4 jděte do hlavního menu (nebo najděte obrazovku hlavního menu). Zmáčknete a držete černé tlačítko PS na PS4 ovladači, dokud se neobjeví rychlé menu.
4. V tomto menu vyberte [Upravit zvuk a zařízení]
5. Poté vyberte [Výstup pro sluchátka]
6. Změňte nastavení [Zvuk chatu] na [Všechny zvuky]
7. Ujistěte se, že hlasitost v předešlém menu je nastavená na maximální.
8. Nastavte přepínač Wireless na ovládacím panelu do pozice OFF.

Průvodce k ovladači XBOX

1. Připojte kabel B1 ze spodní strany k ovladači XBOX do zdířky na sluchátka.*
2. Xbox One automaticky rozpozná připojení a a přepne zvuk na X Rocker křeslo.

Poznámka

*Pro kompatibilitu sluchátek a chatu budete muset zapojit do zdířky na sluchátka na ovládacím panelu X Rocker CTIA kompatibilní headset. Prosím ujistěte se u svého výrobce zařízení, že máte headset kompatibilní s CTIA. Pokud používáte headset kompatibilní s OMTP můžou se objevit potíže s fungováním chatu a zvuku.

**Je možné, že budete potřebovat Xbox One adaptér na headset pokud na ovladači nemáte zdířku na sluchátka. Ty se prodávají zvlášť u herních prodejců.

Tipy na vyřešení problémů

Problém

Kroky k řešení

Ovládací panel se nenabíjí

- Ujistěte se, že je napájecí kabel správně připojen.
- Ujistěte se, že napájecí kabel u napájecího zdroje funguje správně.
- Mírně zakývejte napájecím kabelem v portu, zatímco máte křeslo v ON pozici. V případě, že zablikají některá světla (nebo nezablikají), prosím kontaktujte podporu (kontakt najdete níže).

Nefunguje zvuk

- Připojte mobilní telefon k X Rockeru pomocí návodu k připojení telefonu, který je v manuálu, abyste otestovali zvuk křesla.
- Zkontrolujte, že je zařízení/systém správně nakonfigurován podle předešlých návodů.
- Ujistěte se, že máte na televizi zdířku na sluchátka. Bývá označena znakem sluchátek nebo „H/P OUT“.

Ze stereo reproduktorů nevychází zvuk / zvuk je slabý

- Ujistěte se, že máte nastavenou hlasitost zdrojového zařízení na vyšší úroveň, aby byl silnější zvukový signál.

Kabely k mému X Rocker byly omylem porušeny

- Prosím kontaktujte ohledně vašeho problému podporu X Rocker.

Nemáte na televizi zdířku na sluchátka?

- Je potřeba zakoupit TOSlink adaptér. Pokud si nejste jisti, který pořídit, prosím kontaktujte ohledně vaší záležitosti tým X Rocker.

Zdraví a bezpečnost

- Při prvním užití a instalaci produktu X Rocker zajistěte, aby s kabely a napájecími částmi zacházel dospělý pro bezpečné a správné zacházení.
- Před čištěním odpojte napájecí zdroj od hlavní zdičky X Rocker.
- Vyhnete se přímému kontaktu s tekutinami. Při čištění otírejte vlhkým hadrem. V případě, že křeslo polejete, vypněte X Rocker a počkejte před dalším užíváním než uschne.
- Nepoužívejte brusný papír nebo jakékoliv brusné způsoby čištění, jelikož ty by mohly poškodit povrch křesla X Rocker.
- Před odšroubováním nebo rozkládáním jakýchkoliv elektrických komponentů křesla prosím kontaktujte podporu X Rocker. Pokud provedete jakékoliv neautorizované úpravy, narušíte tak vaši záruku.
- Pro omezení možných rizik zakopnutí nebo zamotání se srovnejte a zabezpečte kabely takovým způsobem, aby o ně lidé či mazlíčci omylem nezakopli nebo netahali při jejich pohybu v dané zóně.
- Prosím dávejte pozor na připojené kabely při pohybu/otáčení křeslem X Rocker. V procesu může být zataháno za kabely, mohou být poškozeny a tím poškodit X Rocker ovládací panel či kabeláž.
- V případě poškození kabelů nebo elektrického vybavení okamžitě přerušete užívání křesla a kontaktuje X Rocker pro více informací o náhradě daného komponentu.
- Na křeslo X Rocker si nestoupejte a nepřetěžujte váhový limit 120 kg žádnými jinými způsoby.
- Nezaklánějte se na křesle do bodu, kdy se podstavec zvedne od podlahy, jelikož to může vést k poškození produktu nebo zranění uživatele.
- X Rocker opěrky na paže jsou navrženy k podpoře a pohodlí při hraní, prosím nestoupejte si/nesedejte si přímo na opěrky. Nepoužívejte je k podpírání při zvedání se z křesla, abyste zajistili dlouhodobou výdrž.
- Nepoužívejte X Rocker reproduktory na vysoké hlasitosti po delší dobu. Abyste předešli poškození sluchu, používejte reproduktory na příjemné střední úrovni hlasitosti. Rodiče, prosím kontrolujte užívání vašich dětí, abyste předešli dlouhodobé ztrátě sluchu nebo nepříjemnostem.
- V době neužívání udržujte kabely a napájecí zdroje mimo dosah dětí a zajistěte, že těmto částem nehrozí poškození hrubým zacházením jako je házení nebo upouštění těchto komponentů.
- Poblíž X Rocker nikdy neumísťujte svíčky nebo jiný otevřený oheň. Ikdyž jsou X Rocker produkty v souladu s evropskými předpisy o požární bezpečnosti i Spojeného království, delší vystavování otevřenému ohni povede k poškození produktu a dalším hrozbám nebezpečí.

Bezpečnost při napájení

POZOR:

A. K omezení rizika požáru, elektrického šoku nebo poškození produktu nevystavujte napájení křesla X Rocker dešti, vlhkosti, cákání či kapání. Poblíž napájení neumísťujte žádné objekty plné tekutin (například vázy). Při polížení napájení tekutinou může dojít k vážnému poškození. Okamžitě zařízení vypněte, odpojte napájení a zkontaktujte se svým prodejcem.

B. Před připojením/odpojením dalších zařízení nebo přesunu X Rocker vždy odpojte napájení z elektriny.

C. Používejte pouze kabely, napájení a příslušenství doporučené či vyrobené X Rocker.

D. Vyhněte se extrémním teplotám (nízkým i vysokým). Umístěte jednotku v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla jako jsou topení či elektrické/plynné kotle.

E. Vyhněte se přímému slunečnímu záření nebo dalším zdrojům tepla.

F. Ujistěte se že kabely a napájení jsou na bezpečném místě mimo dosah dětí, abyste předešli potenciálním hrozbám které zahrnují: upuštění, házení, zakopnutí, pořezání se atd. Pokud narazíte na vroubky či jiné nerovnosti na napájení či dalších kabelech, vyhněte se užívání produktu a kontaktujte X Rocker podporu pro další asistenci.

ConQuest entertainment a.s.

Kolbenova 961/27d

198 00 Praha 9

www.cqe.cz

www.toy.cz

telefon: +420 284 000 111

fax: +420 284 000 101

e-mail: info@conquest.cz