





## Mobilní ovladač GameSir G8+ Bluetooth

### Instrukce:

#### Popis režimu:

Režim	Indikátor Domů (Home)	Metoda připojení	Kompatibilní platformy
Android	Žlutá		Android 8.0 nebo pozdější verze
DS4	Modrá		Android/iOS
Switch	Červená		Switch/iOS
G-Touch	Azurová		Aplikace GameSir

#### Připojení:

##### A. Připojení k zařízení se systémem Android prostřednictvím Bluetooth

1. Když je ovladač vypnutý, podržte jej, aby se zapnul, a indikátor Domů (Home) začne rychle žlutě blikat.
2. Otevřete seznam Bluetooth v telefonu, vyberte položku „GameSir-G8+“ a kliknutím na ni se připojte.
3. Trvale svítící žlutý indikátor Home znamená úspěšné připojení.

\*Po úspěšném připojení se při vypnutém napájení krátkým stisknutím tlačítka Home zapne a automaticky se znovu připojí.

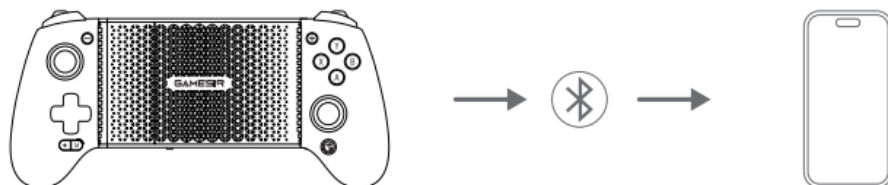


##### B. Připojení k zařízení iOS prostřednictvím Bluetooth

Když je ovladač vypnutý, podržte jej, aby se zapnul, a indikátor Domů (Home) začne rychle blikat modře.

2. Otevřete seznam Bluetooth v telefonu, vyberte „DUOLSHOK 4 Wireless Controller“ a kliknutím na něj se připojte.
3. Trvale svítící oranžová barva na indikátoru Domů (Home) indikuje úspěšné připojení. Barvu indikátoru můžete v tomto režimu změnit v nabídce „Nastavení-Všeobecné-Herní ovladače“ v telefonu. Při podržení tlačítka M bude svítit modře.

\*Po úspěšném připojení se při vypnutém napájení krátkým stisknutím tlačítka Domů (Home) zapne a automaticky obnoví připojení.

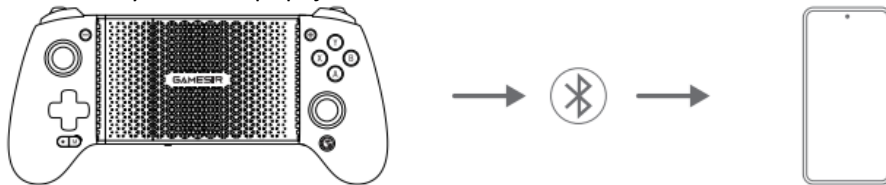


##### C. C. Hraní mapových her v systému Android prostřednictvím připojení Bluetooth v režimu G-Touch



Když je ovladač vypnutý, podržte jej, aby se zapnul, a indikátor Domů (Home) začne rychle blikat.

2. Otevřete seznam Bluetooth v telefonu, vyberte položku „GameSir-G8+\_G“ a kliknutím na ni se připojte.
3. Stálý azurový indikátor Domů (Home) znamená úspěšné připojení.

\*Po úspěšném připojení se při vypnutém napájení krátkým stisknutím tlačítka Domů (Home) zapne a automaticky se znovu připojí.





#### D. Připojení ke Switch přes Bluetooth

1. Když je ovladač vypnutý, podržte  + , aby se zapnul, a indikátor Domů (Home) začne rychle blikat červeně.
2. Otevřete seznam Bluetooth v telefonu, vyberte položku „Pro Controller“ a kliknutím na ni se připojte.
3. Trvale svítící červený indikátor Domů (Home) znamená úspěšné připojení.
4. \*Po úspěšném připojení se při vypnutém napájení krátkým stisknutím tlačítka Home zapne a automaticky se znovu připojí.

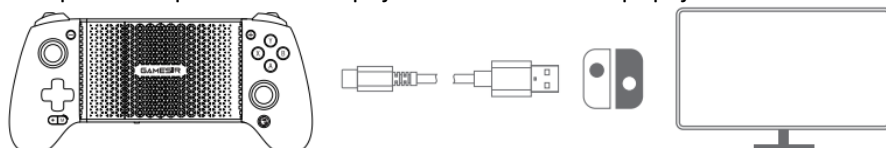


#### E. Připojení k zařízení prostřednictvím kabelového připojení

1. Pomocí dodaného kabelu typu C dokončete připojení a zařízení se automaticky rozpozná.
2. Po připojení k zařízení se ovladač automaticky přepne do odpovídajícího režimu, poté jej lze normálně používat. Stiskněte a podržte  + , ovladač následně přepne mezi režimy Xbox/Switch/DS4.



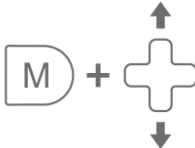
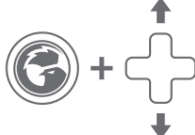

\*Pro zařízení Switch: Po připojení k zařízení Switch pomocí kabelu otevřete „Nastavení-Ovladače a snímače-Pro kabelovou komunikaci ovladače“.

\*Podporováno pouze v režimu přijímače a kabelového připojení.



#### Kombinace tlačítek

Funkce	Operace	Popis
--------	---------	-------

Výměna hodnoty tlačítka	 Podržte po dobu 2s	Vyměnit rozložení tlačítka na tváři a hodnotu klíče. *Vyměňte hodnotu kláves A/B, X/Y. *Nastavení se po restartu uloží.
Přepnutí režimu spouště	 Podržte po dobu 2s	Zapnutí/vypnutí rychlospouště. *Po povolení rychlospouště zůstane při stisknutí tlačítka LT/RT indikátor Home (Domů) trvale bílý. *Nastavení se po restartu uloží.
Nastavení intenzity vibrací	 	Zvýšit/snížit intenzitu vibrací motoru rukojeti. Celkem pět úrovní: Úroveň 0, vibrace vypnuty; Úroveň 1, 25 % vibrací; Úroveň 2, 50% vibrace; Úroveň 3, 75 % vibrací (výchozí); Úroveň 4, 100% vibrace. *Nastavení se uloží i po restartu.
Nastavení hlasitosti	 	Zvýšení/snížení hlasitosti. *Hlasitost není nastavitelná v režimu G-Touch a DS4.
Reset	 Podržte po dobu 3s	Po zavibrování ovladače se obnoví tovární nastavení funkcí ovladače. *Po vymazání nastavení funkcí bude nutné nastavení znovu nastavit.