


GameSir G7 – SE

Instrukce:

PŘIPOJENÍ


Solid White=Connected

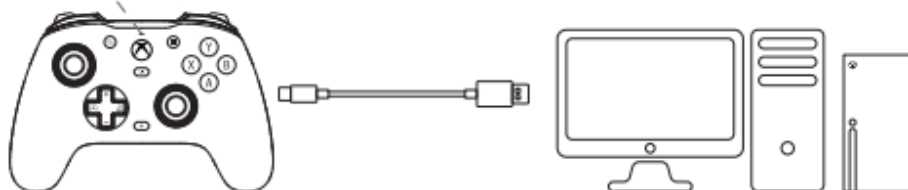

OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI


1. Podržením tlačítka M+D-padu nahoru/dolů zvýšíte/snížíte hlavní hlasitost. (celkem 10 úrovní)

*Při nastavení maximální/minimální úrovně se ozve zvukový signál.

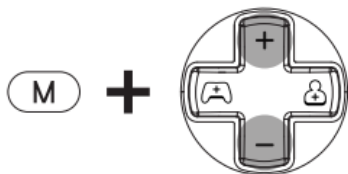


2. Podržením tlačítka M+D-padu vlevo/vpravo zvýšíte hlasitost hry a zároveň snížíte hlasitost hlasového chatu/snížíte hlasitost hry a zároveň zvýšíte hlasitost hlasového chatu.

3. *Při nastavení na maximální/střední/minimální úroveň se ozve pípnutí.

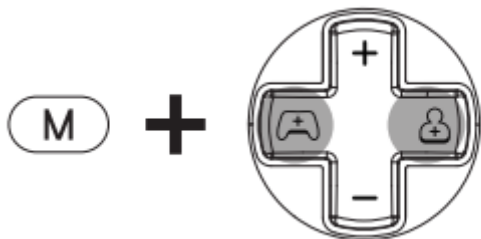

4. Funkce ztlumení mikrofonu: Po připojení sluchátek/sluchátek klepněte na tlačítko ztlumení mikrofonu, indikátor zčervená a funkce ztlumení mikrofonu je zapnutá. Znovu klepněte na tlačítko Microphone Mute (Ztlumení mikrofonu), indikátor zhasne a funkce Microphone Mute (Ztlumení mikrofonu) je Off (Výchozí).

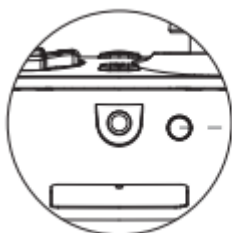

----- Solid Red=Microphone Mute

NASTAVENÍ ZADNÍCH TLAČÍTEK





NO PRESET BUTTON VALUES

(Mappable buttons: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/L3/R3/D-pad/Menu/Xbox/View Button)

1. Nastavte hodnotu tlačítka R4/L4: Tlačítka M+R4/L4 podržte současně po dobu 3 s. Když indikátor pomalu bliká, klepněte na tlačítko, které chcete namapovat na R4/L4. Indikátor se rozsvítí, což znamená, že hodnota tlačítka L4/R4 je nastavena.
2. Zrušení hodnoty tlačítek R4/L4: Podržte současně tlačítka M+R4/L4 po dobu 3s. Když indikátor pomalu bliká, klepněte na tlačítko R4/L4. Indikátor se rozsvítí napevno, což znamená, že hodnota tlačítek L4/R4 je zrušena.

KALIBRACE JOYSTICKŮ A SPÍNAČŮ

1. Podržte Zobrazení (View)  + Menu  + Xbox tlačítka dokud není kabel USB-C zasunut do portu USB počítače. Indikátor bude pomalu blikat bíle.
2. Ujistěte se, že se nedotýkáte LT a RT a levého a pravého joysticku. Poté stiskněte tlačítko A. Indikátor zhasne.
3. Stiskněte LT & RT na jejich maximální dráhu. Otáčejte joysticky v jejich maximálních úhlech po dobu 3krát. Stiskněte tlačítko A. Indikátor začne svítit bílou barvou, což znamená, že kalibrace je u konce.
4. Po skončení kalibrace je nutné ovladač před použitím odpojit a znovu zapojit.

PŘÍZPŮSOBENÍ POMOCÍ SOFTWARE „GAMESIR NEXUS“

Stáhněte si software „GameSir Nexus“ v obchodě Microsoft Store na Xboxu/PC nebo na gamesir.hk.

Pomocí softwaru „GameSir Nexus“ aktualizujte firmware a vytvořte 3 vlastní profily. Profil zahrnuje mapování jednotlivých tlačítek, nastavení zón joysticku a spouště, ovládání úrovně vibrací atd.

*Pokud se hodnota tlačítek R4/L4 nastavená v softwaru liší od ručního nastavení, má přednost nejnovější nastavení a původní se přímo přepíše.