



MINIX®

## Minix NEO A3 air mouse



**Instalační příručka CZ**


## Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO A3 air mouse

Minix NEO A3 je kvalitní air mouse s klávesnicí a mikrofonom pro ovládání TV boxů Minix. Základní vlastnosti ovladače: 6-ti osý gyroskop, prostorná klávesnice, pokročilá správa napájení, ovládání hlasem a bezdrátový dosah až na vzdálenost 10m.

Tato příručka Vás seznámí se základními vlastnostmi zařízení, jeho připojení a základním nastavením.

### Rozložení kláves - přední strana

1. Dlouhý stisk – Zapnutí/Power menu  
Krátký stisk – Režim spánku
2. Menu nastavení
3. Seznam nedávných aplikací
4. Menu
5. Návrat na Home screen
6. Směrová tlačítka
7. Levé tlačítko myši ( potvrzení)
8. Návrat zpět
9. Aktivace mikrofonu
10. Aktivace air mouse módu
11. Hlasitost dolů
12. Seznam instalovaných aplikací
13. Hlasitost nahoru
14. Rychlý posun vzad (video player)
15. Přehrání / Pauza
16. Rychlý posun vpřed (video player)

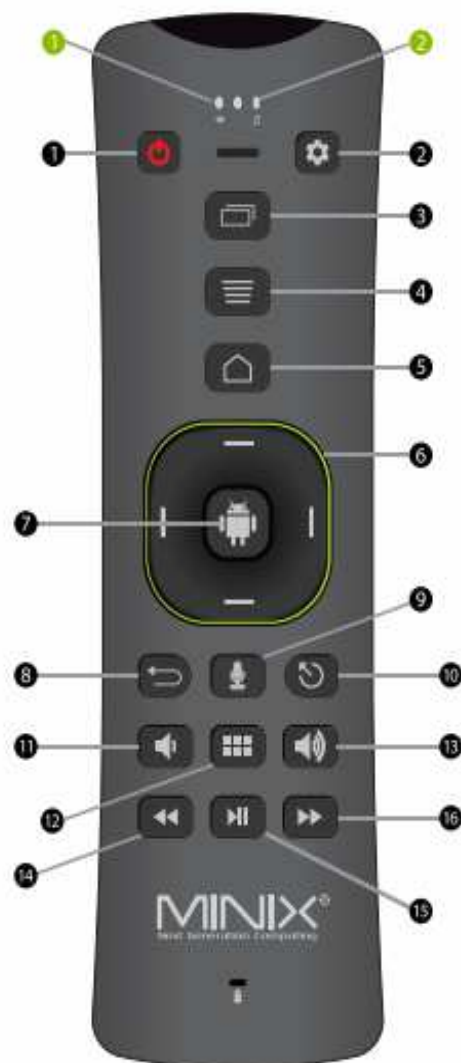

### LED diody (zelená čísla)

1. Provozní stav
2. Mikrofon
3. Caps Lock
4. FN tlačítko

## Rozložení kláves – zadní strana



### Instalace

Vložte baterie (nejsou součástí dodávky) do ovladače a vyjměte USB přijímač. Vložte jej do USB portu zařízení.

### Kalibrace

Stiskněte a podržte současně tlačítka **Fn+Y** po dobu asi 3 sekundy. LED Fn (4) a LED provozní stav (1) budou svítit. Položte dálkový ovladač na rovnou plochu na pár sekund. LED 4x zabliká pokud kalibrace byla úspěšně provedena.

### Obnova – spárování

1. Vyjměte obě baterie a pak vložte.
2. Stiskněte tlačítka **Fn + P** na klávesnici.
3. Caps Lock LED a Fn LED diody se rozsvítí.
4. Zapojte přijímač do USB portu u vašeho Minix multimediálního centra pro Android nebo do jiného kompatibilního elektronického zařízení.
5. LED diody bliknou třikrát při úspěšném spárování.

### Funkce mikrofonu

1. Klepněte na ikonu mikrofonu uvnitř aplikace pokud se mikrofon automaticky neaktivuje.
2. LED dioda mikrofonu začne svítit, pokud je mikrofon používán.
3. Stiskněte a podržte tlačítko mikrofonu po dobu 5 sekund pro vypnutí mikrofonu.
4. Pro hlasový záznam, stiskněte a podržte tlačítko mikrofonu pro záznam hlasu.

### Air mouse funkce

Air mouse funkce je defaultně vypnuta. Zapnete ji tlačítkem č.10. Pohybem ovladače pak pohybujete kurzorem na obrazovce.

### Klávesové zkratky

Stisknutí tlačítka **Fn** pro přepínání mezi bílými a oranžovými znaky.  
Stisknutí tlačítka **Fn + Shift** bude mít spodní řádek oranžové znaky.

## **TECHNICKÁ PODPORA**

Infolinka : 800 118 629  
Email: support@umax.cz

Provozní doba po-čet 9:00 – 17:30, pá 9:00 – 16:00

### **Servisní středisko:**

ConQuest entertainment a. s  
Hloubětínská 11  
198 00 Praha 9  
+420 284 000 111  
Provozní doba po-pá 9:00 – 17:00